


# Návod k použití stropního alarmu AT 380 NEW

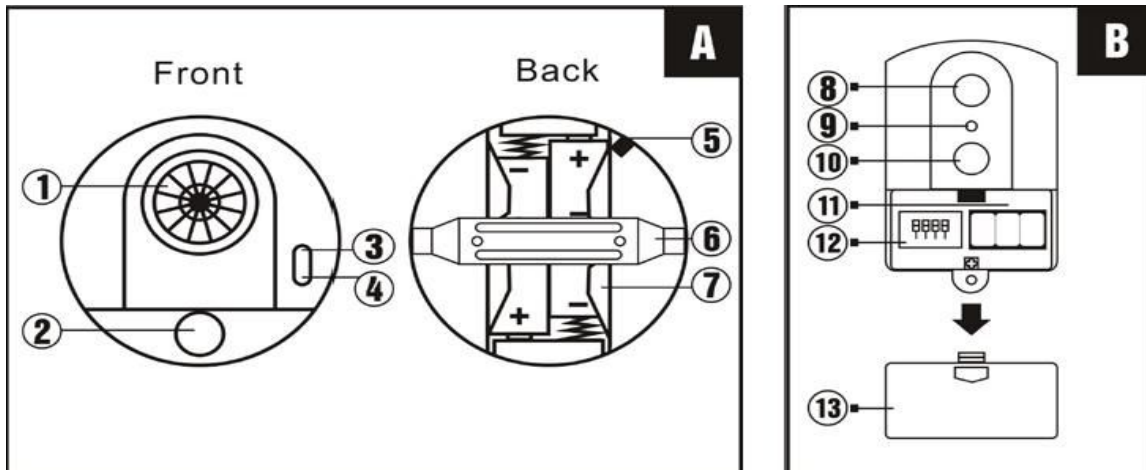

## Popis:

### Obr. A Alarm

1. PIR senzor
2. Siréna
3. Infračervený senzor
4. LED indikace baterií
5. Externí připojení napájení
6. Montážní konzole

Prostor pro baterie


### Obr. B

#### Dálkové ovládání

8. Tlačítko aktivace
9. LED indikátor
10. Tlačítko deaktivace
11. Prostor pro baterie

## Instalace baterie: Alarm:

1. K prostoru pro baterie se dostanete ze zadní strany alarmu tak, že odstraníte šrouby ze zadní části montážní konzoly.
2. Vložte 4x C baterie (nejsou součástí balení) a dodržte polaritu (viz obr C)
3. Když jsou baterie vloženy, alarm pípne velmi hlasitě a indikuje tak, že baterie jsou nainstalovány správně.
4. Dejte zpět montážní konzolu a upevněte ji šrouby. LED indikátor vybité a je třeba je vyměnit.

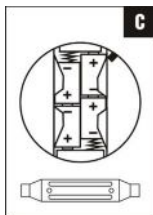

zadní strany alarmu tak, že odstraníte šrouby ze zadní části montážní konzoly. a dodržte polaritu (viz obr C) velmi hlasitě a indikuje tak, že baterie jsou nainstalovány správně. šrouby. LED indikátor vybité a je třeba je vyměnit.

## Dálkové ovládání:

Dálkové ovládání využívá 3x LR44 baterie (jsou je třeba baterie vyměnit.

součástí dodávky). Pokud se červený LED indikátor na dálkovém ovládání nerozsvítí při zmáčknutí tlačítek 'ARM' nebo DISARM',

## Programování alarmu:

1. Nastavte přepínače (12) dálkového ovládání na požadovaný kód a vyjměte baterie z alarmu. Následně počkejte alespoň 30 vteřin, dokud se alarm neresetuje.
2. Zamířte neprodleně po vložení baterií dálkovým ovladačem na alarm a stiskněte tlačítko pro aktivaci 'ARM'. LED indikace alarmu jednou zabliká a indikuje tak, že došlo k přijetí kódu dálkového ovladače.


**POZNÁMKA:** alarm musí být naprogramován opětovně pomocí dálkového ovladače pokaždé při výměně baterií.

## Instalace:

1. Stanovte požadovanou pozici pro alarm na stropě uprostřed místnosti která má být zabezpečena.
2. Odstraňte montážní konzolu a upevněte ji ke stropu pomocí šroubů. Následně připevněte alarm k montážní konzoli a zajistěte jej šrouby po stranách.

## Provoz:

Zamířte při odchodu z chráněného prostoru 30 vteřin pro opuštění místnosti. Po této době alarm a stiskněte tlačítko pro deaktivaci DISARM'. Po příchodu do místnosti se ozve krátké pípnutí které indikuje detekci pohybu. Máte 4 vteřiny na deaktivaci alarmu.

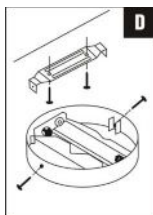

stropě uprostřed místnosti která má být zabezpečena. ke stropu pomocí šroubů. Následně připevněte alarm k montážní konzoli a zajistěte jej šrouby po stranách.

**Poznámka:** Pokud LED indikátor stále svítí, znamená to, že je třeba vyměnit.

## Bezpečnostní opatření:

**A UPOZORNĚNÍ** A Abyste snížili riziko úrazu elektrickým **E&I34** šokem, měl by být tento výrobek otevřen POUZE autorizovaným technikem, je-li to nezbytné. V případě, že dojde k závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení. Výrobek nevystavujte vodě nebo vlhkosti.

**Údržba:**

K čištění použijte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní prostředky.

**Záruka:**

Jakékoli změny, modifikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se zařízením ruší platnost záruční smlouvy.

**Obecné upozornění:**

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez

předchozího upozornění.

Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované

obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny

zákonem.

Přestože manuál byl zpracován s maximální péčí,

tiskové chyby nejsou vyloučeny. Konig Electronic

nepřebírá zodpovědnost za za škody vzniklé v

souvislosti s chybami v manuálu.

Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.

**Upozornění:**

Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že se s výrobkem musí zacházet jako s nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po skončení životnosti vyhazovat s běžným domácím odpadem. Pro likvidaci těchto výrobků existují zvláštní sběrná střediska.

[www.ddtechnik.cz](http://www.ddtechnik.cz)