



## DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

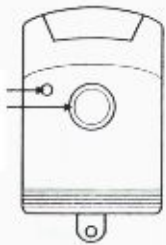

## ALARM



## MONTÁŽNÍ KONZOLA

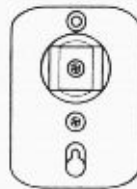

[www.ddtechnik.cz](http://www.ddtechnik.cz)

## DD Technik

velkoobchod\*maloobchod\*zásilková služba\*

J.V.Kamarýta 72, 382 32 VELEŠÍN - zásilkový prodej, prodejna.

Tel : 380 331 830 Fax : 380 331 091 :

[ddtechnik@ddtechnik.cz](mailto:ddtechnik@ddtechnik.cz)

## DD Technik PRAHA

prodejna : Poděbradská 777/9b, 190 00 Praha 9 Vysočany


Tel.: (+420) 222 988 156, (+420) 608 378 800

[paha@ddtechnik.cz](mailto:paha@ddtechnik.cz)

## Nástěnný PIR ALARM S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Poplašná zařízení s čidly PIR byly navrženy tak aby poskytl přidavnou ochranu, pohodlně a snadně používání. Dálkově ovládané PIR (pasivní infračervené) poplašné zařízení může být upevněno na zeď nebo postaveno na rovnou plochu.

Úhel detekce poplašného zařízení je 90° do vzdálenosti 6 m a může být zapnuto nebo vypnuto dálkovým ovládním.

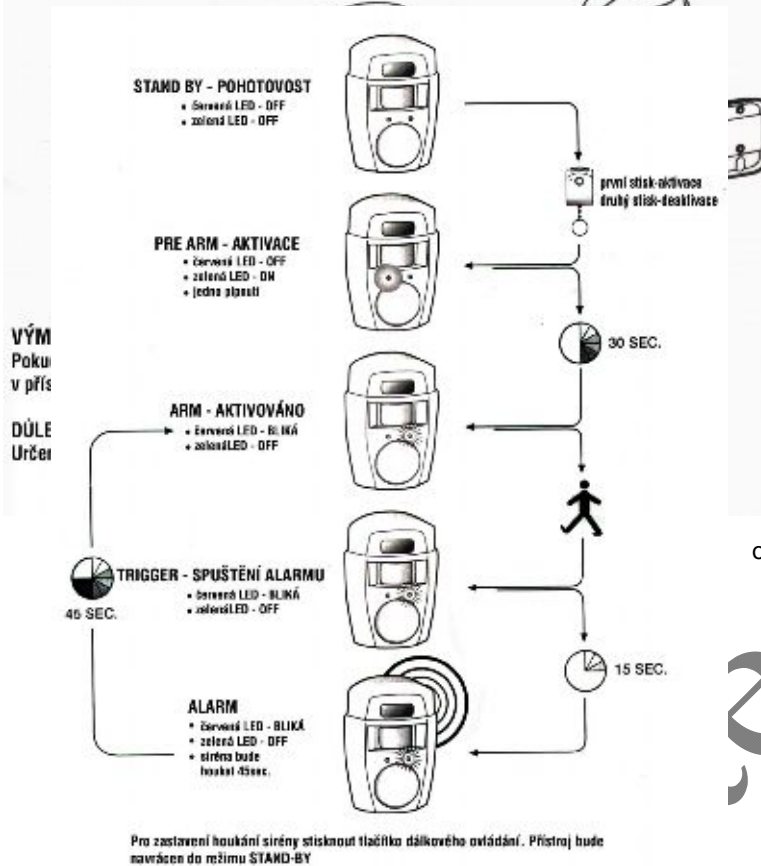

### Uvedení do provozu

#### A. Infračervené dálkové ovládní

Uvolněte zadní kryt dálkového ovládače a vložte 12V baterii (E23A) a dbejte na polaritu.

Poznámka: baterie E23A je přiložena

#### B. Poplašné zařízení

Je napájeno adaptérem 9V, 200mA ( střed je - pól).

9V adaptér (není součástí dodávky) může být použit jako primární zdroj napájení poplašného zařízení.

Baterie slouží jako záložní zdroj napájení pro případ výpadku elektrické energie. V takovém případě se zřízení automaticky přepne na napájení bateriemi a nastaví se do pohotovostního stavu.

### Vložení/výměna baterií

- otevřete kryt baterií zezadu alarmu
- vložte čtyři AA alkalické baterie, dodržujte vyznačenou polaritu
- vložte kryt zpět na místo
- Životnost alkalických baterií je asi 2 měsíce


### Přípevnění na zeď

- Vyberte vhodné místo. Optimální výška je 2 m od podlahy a sklopení o 15° úhel.

Poznámka: Neumisťujte zařízení ke krbu, topení nebo na místo přímého slunečního svitu, deště nebo silného světla.

### Provoz

PIR alarm je připraven k použití kdykoli jsou vloženy nové baterie anebo připojen síťový adaptér. Poplašné zařízení se ovládá dálkovým ovládačem. Dálkový ovládač pracuje do vzdálenosti asi 6m a v úhlu 30°. Bílé tlačítko označené **ARM/DISARM** nastavuje zařízení do různých druhů provozu.

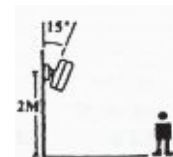

**STAND BY** Jsou-li vloženy čerstvé baterie nebo je připojen síťový adaptér zařízení se vždy nastaví do pohotovostního stavu. Nesvítí žádná LED dioda a alarm je připraven k použití. Tento stav dá změnit dálkovým ovladačem.

**PRE-ALARM** Je-li zařízení v pohotovostním stavu, stiskem tlačítka na dálkovém ovladači se uvede do "předpoplachového" stavu. Bzučák jednou pípne a na dobu asi 30 sec. se rozsvítí zelená LED. Do pohotovostního stavu můžete zařízení uvést dalším stiskem tlačítka. *Hlídaný prostor by se měl opustit do 20-30 sec.*

**ARM** V průběhu "předpoplachového stavu" bude zelená LED svítit po dobu 30 sec. Pak zhasne a červená LED začne blikat na znamení, že zařízení je "odjištěno".

**TRIGGER** Když během "odjištění" je hlídaný prostor narušen pohybující se osobou nebo teplým objektem, zařízení se spustí. Je-li tlačítko dálkového ovladače stisknuto do 15 sec. zařízení přejde do pohotovostního stavu. Nestane-li se tak, spustí se siréna signalizující narušení.

**ALARM** Je-li zařízení "odjištěno" a není-li během 15 sec. stisknuto tlačítko dálkového ovladače, spustí se siréna a červená LED zůstane svítit. Siréna se sama vypne po 45 sec.

Siréna se vypne stiskem tlačítka na dálkovém ovladači. Pak zařízení přejde do pohotovostního stavu.

WWW.DATECHNIK.CZ