

QK-WRL

Větrný, dešťový a světelný senzor pro trubkové motory Uživatelský manuál



Popis produktu:

Čidlo měří proud větru, světlo a déšť. Nastavení hodnot se provádí trimry "A", "B" a "C" na snímači. Když naměřená hodnota větru, světla či deště přesahuje úroveň stanovenou trimrem, senzor pošle tuto informaci motorům a související řídicí jednotce. V případě např. markýzy přítomnost slunce ovládá otevření, zatímco přítomnost větru a deště ovládá zavírání.

Technické funkce:

- 1) Přijímač : AC230V 50Hz
- 2) Vysílač : DC12V
- 3) Frekvence : 433.92MHz
- 4) Napájení : ≤800W
- 5) Sensor voltage : DC12V
- 6) Pracovní teplota čidla : -40/+60 °C

Popis částí:

A: LED světla

Když je napájení správně připojeno, LED svítí. LED bliká, pokud je funkce je provozována.


B: "Větr" citlivost trimmeru

C: "Slunce" citlivost trimmeru

D: "Déšť" citlivost trimmeru










E: Nastavovací šroub pro montáž

Povolte pro změnu úhlu a utáhněte.

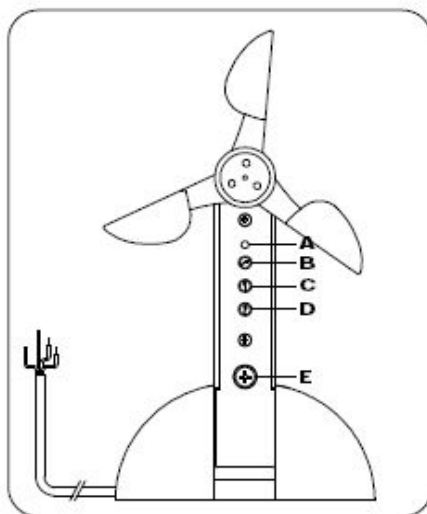


Instalace čidla:


Pro správnou funkci, mějte na paměti, že senzor musí být umístěn v oblasti, která je plně vystavena slunci, větru a dešti. Chcete-li pokračovat v instalaci, viz následující obrázky.

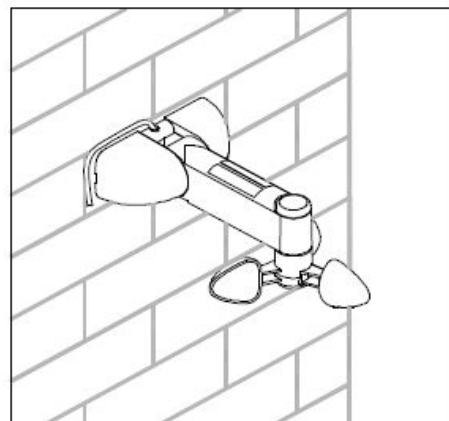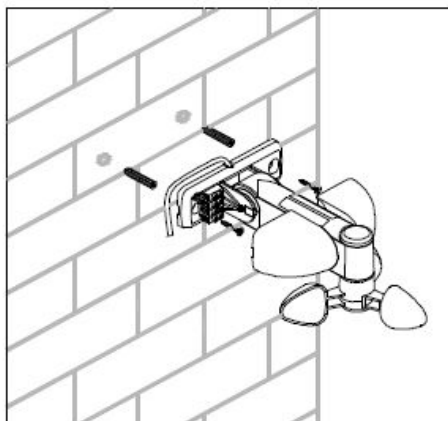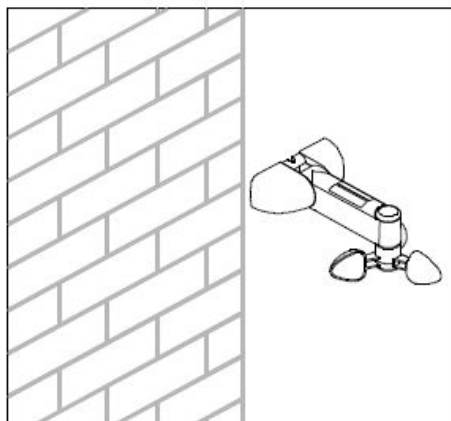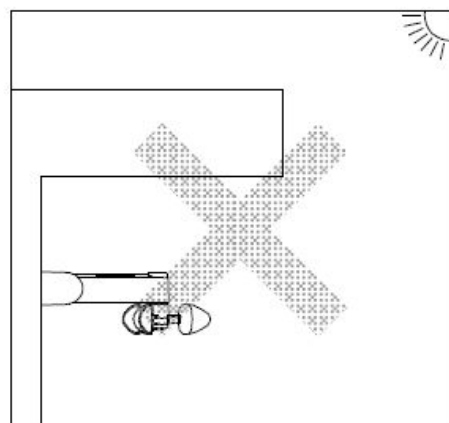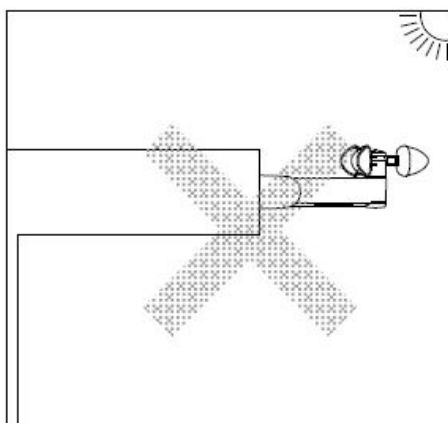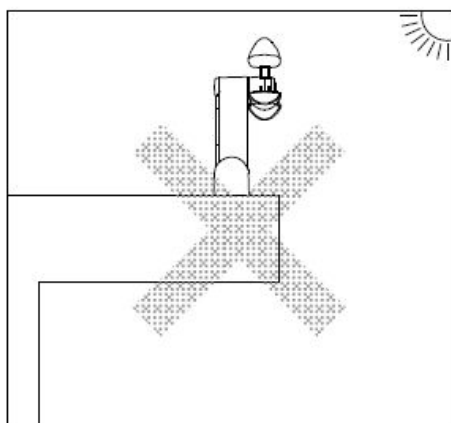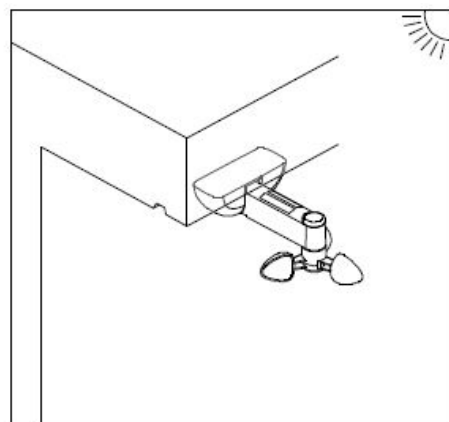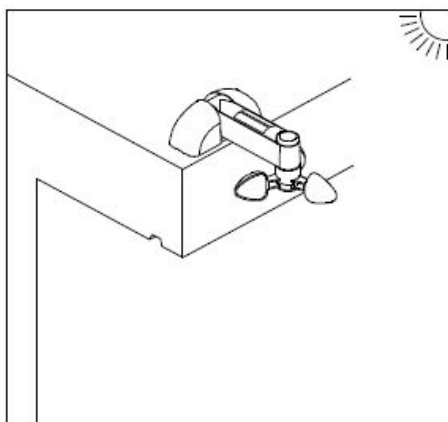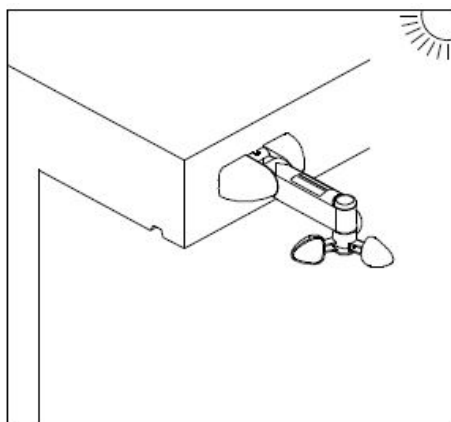

DC12V + (WHITE)
GROUND (BLUE)
SIGNAL #1 (BROWN)
SIGNAL #2 (BLACK)

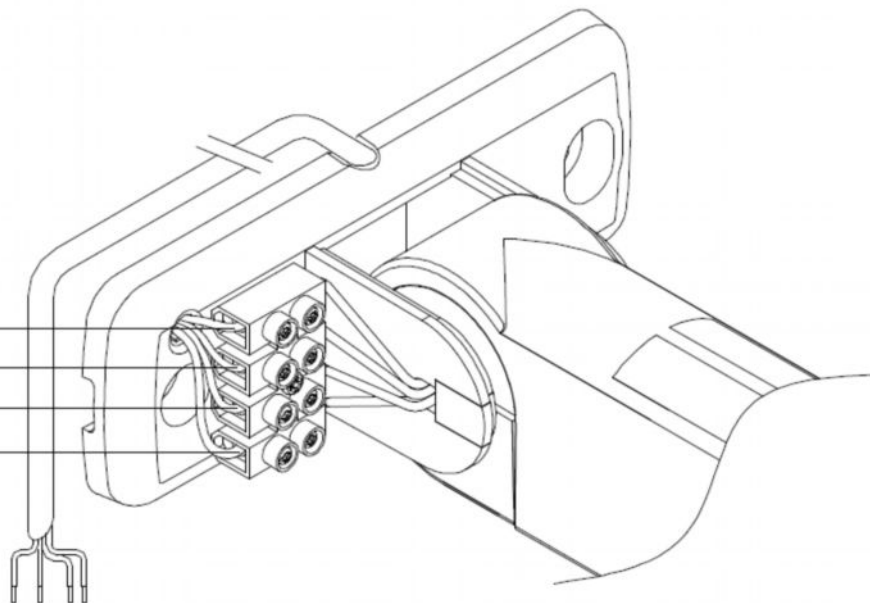

Připojení k řídicí jednotce QK-CE220TUB:

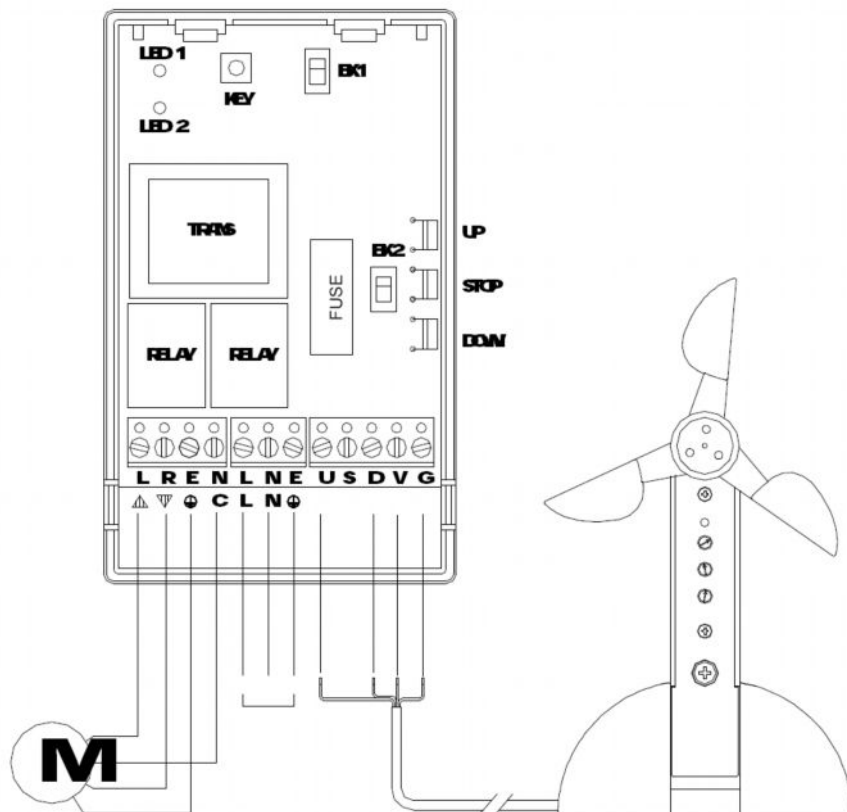

Zapojení motoru: L=Směr otáček- doleva / R=Směr otáček-doprava / E=Ochranný nulový vodič / N=Nulový vodič
Napájení elektroniky: (AC 230V) L=AC Fázový vodič / N=AC Nulový vodič / E=AC Ochranný nulový vodič
Zapojení senzoru: U=spíná / D=vypíná / V=DC 12V + napájení / G=DC 12V - zem



GATE OPENERS
AUTOMAZIONI PER CANCELLI

BORINATO F.LLI SNC

SEDE AMMINISTRATIVA: VIA CHIESA, 59 – 36040 - SAN GERMANO D.B. (VI)

☎: +39 (0) 444 868678 | 📠: +39 (0) 444 868703

PRODUZIONE: VIA SECCALEGNO, 19 – 36040 - SOSSANO (VI)

☎: +39 (0) 444 785513 | 📠: +39 (0) 444 782371

ITALY P. IVA 00588930248

✉ Uff. Comm.le / Sales Office: info@quiko.biz

✉ Uff. Amministr. / Accounting Office: amministrazione@quiko.biz

✉ Uff. Acquisti / Purchasing Dept.: acquisti@quiko.biz

www.quiko.biz

Upozornění:

1. Signály senzorů se aktivují se zpožděním 10 až 20 sekund..

2. Pokud chcete změnu směr otevírání, nebo zavírání, stačí obrátit připojení svorek L a R.

3. Při řádném provozu, mějte na paměti, že senzor musí být umístěn v oblasti, která je plně vystavena větru, slunci a dešti.