

# SPY 11

## Automobilový zabezpečovací systém







### Uživatelská příručka

Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.

# Tla ítko dálkového ovládání

Dálkové ovládání je vybaveno 4 tla ítky:

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <br>ZAMKNOUT | <br>ODEMKNOUT | <br>ZAMKNOUT<br>POTICHU | <br>VYHLEDAT<br>VOZIDLO |
|---|--|--|---|

## Tla ítko Zamknout

Stisknutím tla ítko ZAMKNOUT (tla ítko se symbolem zam eného zámku) provedete aktivaci (spušt ní) zabezpe ovacího systému. Aktivace bude potvrzena zvukovou signalizací sirény a bliknutím blinkr . Dojde k automatickému uzam ení zámku centrálního zamykání a za 3 sekundy k detekci senzor , zapalování a dve í. LED kontrolka za ne blikat. Výstupní signál dojezd ůken bude trvat 21 sekund.

## Tla ítko Odemknout

Stisknutím tla ítko ODEMKNOUT (tla ítko se symbolem odem eného zámku) provedete deaktivaci (vypnutí) zabezpe ovacího systému. Deaktivace bude potvrzena dv ma signály sirény a dv ma bliknutími blinkr . Dojde k automatickému odem ení zámku centrálního zamykání. Pokud nedojde b hem 25 sekund k otev ení ůdných dve í, bude obnoveno zabezpe ení vozidla.

## Tla ítko Zamknout potichu

Stisknutím tla ítko ZAMKNOUT POTICHU (tla ítko se symbolem reproduktoru a k ížku) provedete tichou aktivaci (spušt ní) zabezpe ovacího systému, která bude potvrzena pouze bliknutím blinkr . Dojde k automatickému uzam ení zámku centrálního zamykání a za 3 sekundy k detekci senzor , zapalování a dve í. LED kontrolka za ne blikat. Výstupní signál dojezd ůken bude trvat 21 sekund.

## Tla ítko Vyhledat vozidlo

Pokud pot ebujete usnadnit vyhledání stojícího vozidla (zabezpe ovací systém m ůže být aktivován i deaktivován), stiskn te tla ítko VYHLEDAT VOZIDLO (tla ítko se symbolem zvonku). Siréna bude houkat a blinkry blikat po 10 krát.

## Tla ítko Otev ení kufru

Pokud pot ebujete otev ít pouze zavazadlový prostor, tak drůte tla ítko ODEMKNOUT dobu 3 sekund.

# Funkce zabezpečovacího systému

## ***Spuštění poplachu***

Pokud je vozidlo zabezpečeno (je spuštěn zabezpečovací systém), dojde ke spuštění poplachu v případě otevření dveří nebo otevírání vozidla. Při poplachu houká hlasitá siréna, blinkry blikají a je aktivován imobilizér. Po 30 sekundách přestane siréna houkat a zabezpečovací systém se vrátí do normálního zabezpečovacího režimu.

## ***Možnosti spuštění poplachu***

V zabezpečovacím režimu může být poplach spuštěn 3 způsoby.

1. Pokud je zaznamenán slabý otevírání vozidla, ozve se 5 signál sirény a blinkry 2 krát bliknou.
2. Pokud je zaznamenán silný otevírání vozidla, bude siréna přerušovaně houkat po dobu 30 sekund a blinkry budou blikat.
3. Pokud dojde k otevření dveří, sešlápnutí pedálu, nastartování motoru atd., bude siréna přerušovaně houkat po dobu 30 sekund, blinkry budou blikat.

## ***Vestavný otevírací senzor (nastavení)***

Vypnete zapalování a po dobu 3 sekund držte tlačítko ZAMKNOUT a ODEMKNOUT. LED Rozsvítí se výstražná světla – vstoupili jste do nastavovacího režimu. Tlačítkem ZAMKNOUT můžete nastavit otevírací senzor z prvního až po šestý stupeň. Jednotlivé stupně jsou rozlišeny sirénou vozidla. Například když se jedná o třetí stupeň, bude siréna pípat 3krát. Stisknutím tlačítka ODEMKNOUT ukončíte a uložíte nastavení.

Nejnižší citlivost má druhý stupeň a nejvyšší šestý stupeň. Výchozí nastavení je na čtvrtý stupeň. V prvním stupni je otevírací senzor vypnutý, když se siréna ozve pouze jedenkrát.

## ***Vypnutí sirény***

Pokud dojde k nechtěnému spuštění sirény, tak její zvuk deaktivujete tlačítkem ODEMKNOUT nebo stisknutím jakéhokoli jiného tlačítka. I přes vypnutí sirény je alarm nadále aktivní.

## ***Protiúnosový režim (při zapnutém zapalování)***

Při jízdě stisknete 1krát tlačítko ZAMKNOUT POTICHU, LED kontrolka začne pomalu 30 sekund blikat, poté stisknete tlačítko ZAMKNOUT. Tím vstoupíte do protiúnosového režimu zatímco LED kontrolka bude rychle blikat a siréna houkat. Po 40 vteřinách se motor automaticky vypne. K odalarmování systému stisknete tlačítko ODEMKNOUT.

## ***Připomenutí aktivace zabezpečení***

Po zaparkování vozidla, vypnutí motoru a vytažení klíčku zapalování se za 10 sekund po zavření dveří ozvou tři signály sirény a blinkry třikrát bliknou, aby byl majitel vozidla upozorněn, že nebyl aktivován zabezpečovací systém.

## ***Uzamčení centrálního zamykání během jízdy***

Pokud během jízdy stisknete tlačítko ZAMKNOUT resp. ODEMKNOUT, dojde k uzamčení

resp. odem ení centrálního zamykání, avšak nebude aktivován zabezpečovací systém.

Před jízdou zavazetka zavazetka, zapněte zapalování a na 5 sekund sešlápněte brzdový pedál, dveře se automaticky zamknou. Po vypnutí motoru a vytažení klíčku ze zapalování dojde k automatickému odemčení centrálního zamykání, aby bylo možné opustit vozidlo.

Tato funkce lze de/aktivovat: Pokud chcete funkci vypnout. Zapněte zapalování a stiskněte tlačítko ZAMKNOUT na 3 sekundy, když siréna 1krát zahouká je funkce zapnuta, pokud siréna zahouká 2krát je funkce vypnuta. Ve výchozím nastavení je tato funkce zapnuta.

### ***Otevření dveří s optickou signalizací/prodloužená funkce stropního svítidla***

9.1 Zapněte zapalování a na 3 sekundy zmáčknete tlačítko ZAMKNOUT POTICHU, když siréna 1krát zahouká je funkce zapnuta, pokud siréna zahouká 2krát je funkce vypnuta. Ve výchozím nastavení je funkce zapnuta.

9.2. Pokud je funkce zapnuta, jede systém po aktivaci do stavu stěžení po 45s, pokud je funkce vypnuta jede systém po aktivaci do stavu stěžení po 25s.

### ***Upozornění na nezavazetka***

Při aktivaci zabezpečovacího systému je automaticky zkontrolováno, zda jsou zavazetka všechny zavazetka. V případě, že zavazetka nejsou, bude majitel upozorněn 1,5 sekundovým houkáním sirény. Pokud v následujících 30 sekundách nedojde k zavazetka, bude houkání sirény pokračovat.

### ***Opotavná aktivace zabezpečení***

Pokud během 25 sekund od deaktivace zabezpečovacího systému tlačítkem ODEMKNOUT nedojde k otevření žádných dveří, zabezpečovací systém se opotavně automaticky aktivuje, což umožní jednat možnosti nechtěného vypnutí zabezpečení vozidla.

### ***Indikace LED dioda***

Režim vozidlo zabezpečeno: LED dioda bliká.

Režim výstrahy: LED dioda dlouze svítí.

Obvyklý režim: LED dioda nesvítí.

### ***Upozornění na vyvolání poplachu***

Pokud došlo v době, kdy bylo vozidlo zabezpečeno, k vyvolání poplachu, bude o tomto vlastník vozidla informován při vypínání zabezpečovacího systému dálkovým ovládním tak, že siréna zahouká 3x.

### ***Zapamatování posledního režimu zabezpečovacího systému***

Pokud dojde k přerušení napájení zabezpečovacího systému, bude po jeho opotavném připojení obnoven ten režim, který byl předtím nastaven.

## **Nouzové vypnutí alarmu**

V případě ztráty nebo poškození dálkového ovladače je možné autoalarm nouzově vypnout klíčem vozidla. Otevřete vozidlo klíčem (spustí se poplach), 10krát zapnete a vypnete zapalování.

## **Programování dálkových ovladačů**


Deaktivujte alarm, sešlápněte brzdový pedál a 8krát zapnete a vypnete zapalování a zůstane v zapnuté poloze. Do učího programu vstoupíte jakmile svítla začnou blikat. Nyní stiskněte libovolné tlačítko postupně na všech ovladačích, které požadujete naprogramovat. Naprogramování každého ovladače je potvrzeno pípnutím sirény. K alarmu je možné naprogramovat max. 4 dálkové ovladače.

K ukončení programovacího režimu uvolněte brzdový pedál. Pokud do 10 sekund nestisknete žádné tlačítko na ovladači nebo vypnete zapalování vozu, je programování ukončeno.


Poznámka: Po naprogramování budou funkční pouze ovladače, které byly při programování stisknuty. Všechny ostatní dříve používané ovladače se z paměti vymažou.

## **Elektrické a pneumatické centrální zamykání**


Ve výchozím nastavení je zabezpečovací systém nastaven na ovládání elektrického centrálního zamykání – ovládací impuls má délku 0,5 sekundy (jumper JP1 je v dolní poloze). Pokud je vozidlo vybaveno pneumatickým centrálním zamykáním, je zapotřebí ovládací impuls o délce 3,5 sekundy (jumper JP1 je v horní poloze).

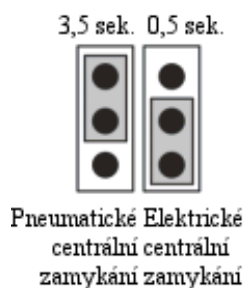

# Schéma zapojení

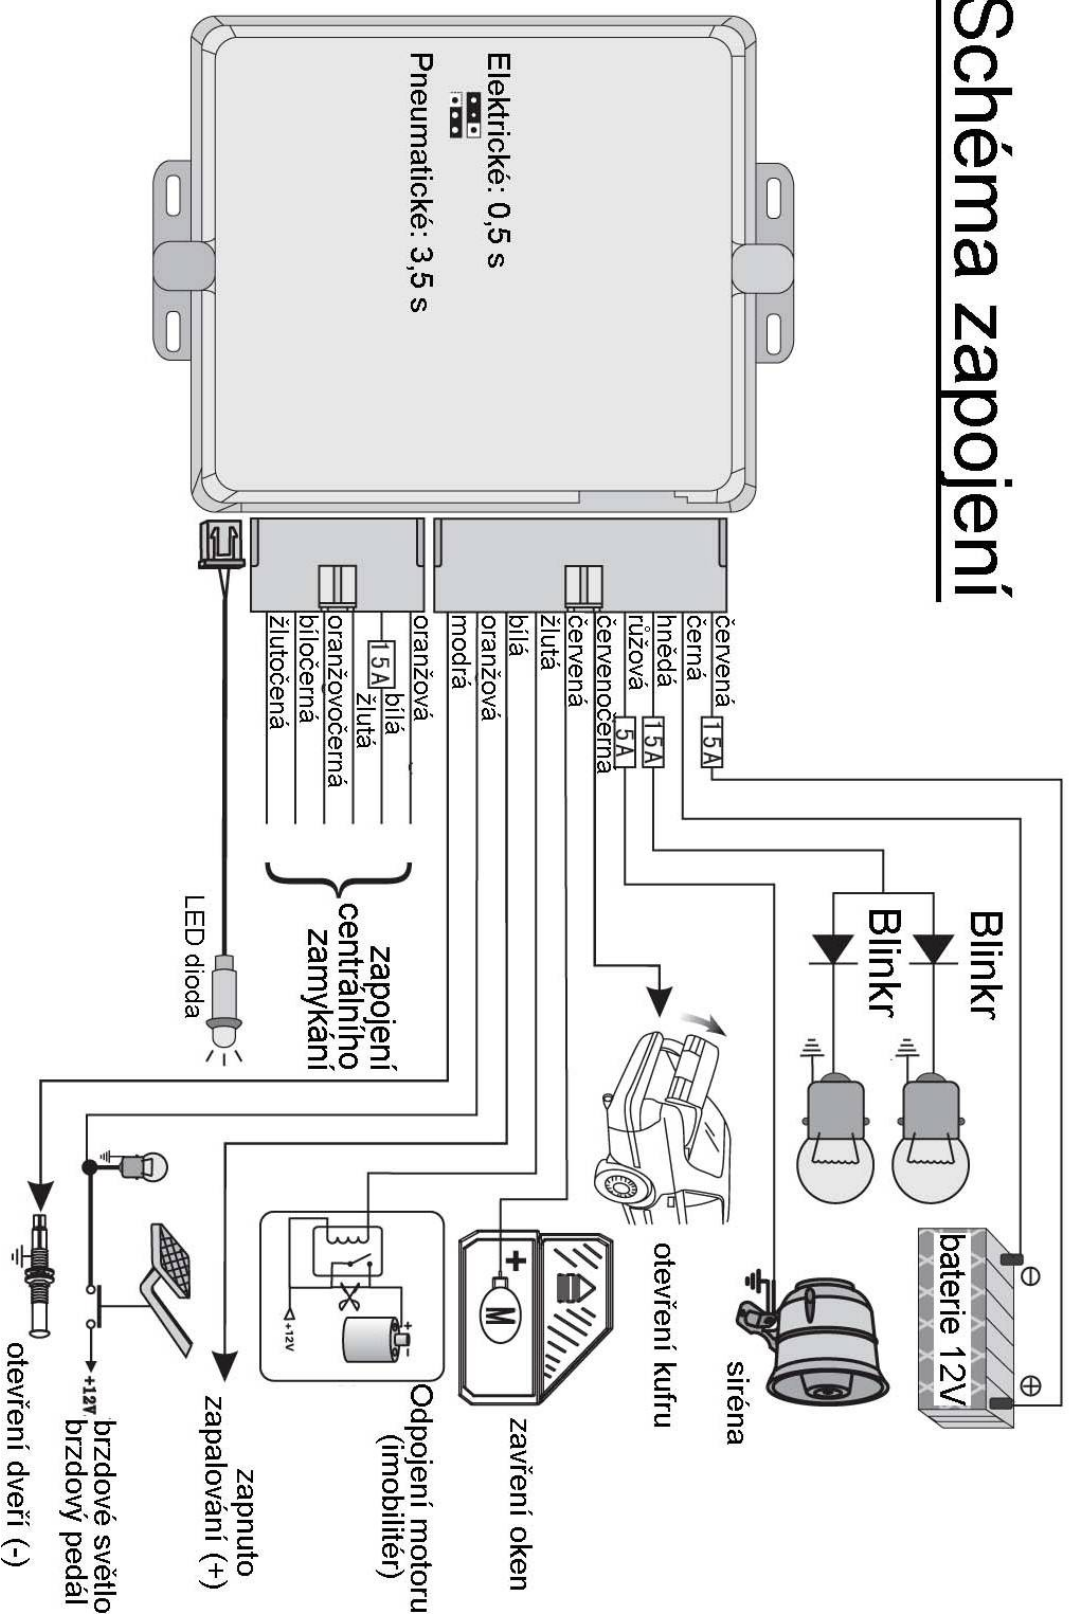

## Zapojení centrálního zamykání

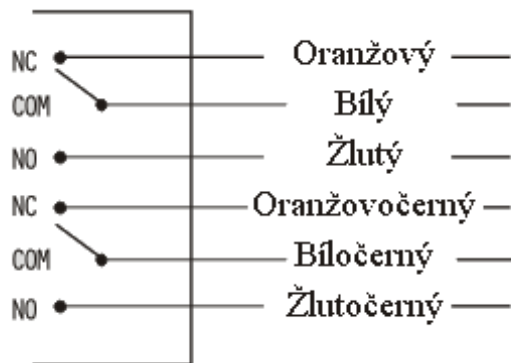

Využití výstup zabezpečovacího systému

