

Návod

LED maják



UNI 12-230V


(Uživatelský manuál k majáku)

1. Bezpečnostní instrukce

- Pro zajištění bezpečnosti, si pečlivě přečtěte návod před uvedením majáku do provozu.
- Ujistěte se, že napájení je vypnuté před připojením majáku, protože maják se vyrábí bez pojistky.
- Montáž tohoto zařízení by měla vykonávat osoba vyškolená, aby se dodrželi všechny bezpečnostní postupy.

2. Technická specifikace

- Napájecí napětí: 12- 265 V AC/DC
- Příkon : <3W
- Frekvence blikání: 1 Hz
- Pracovní teplota: -20 - +60 °C
- Stupeň krytí: IP54
- Rozměry: d x v (58 x 155 mm)

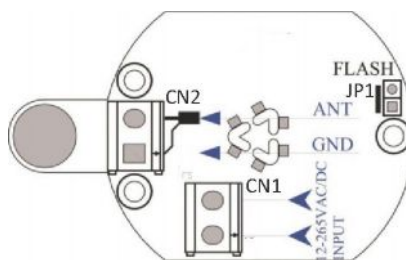

3. Popis svorek

- Svorkovnice CN 1: Slouží k připojení napájení, 12-265 V AC/DC
- Svorkovnice CN 2: Slouží k připojení antény

4. Návod na použití

- po připojení napájení maják bliká v 1 sekundových intervalech.
- JP1 přepínač slouží na přepnutí funkce majáku mezi svícením a blikáním:
 - Když je přepínač **JP1** spojený, maják bliká frekvencí 1 Hz po připojení napájení.
 - Když je přepínač **JP1** rozpojený, maják neblinká, neustále svítí po připojení napájení

5. Instalace majáku

Obr. 1

1. Otevřete krabičku a vyberte maják a příslušenství k instalaci.



Obrázek 1

Obr. 2

2. Jak je uvedené v obrázku, vyvrtejte v místě osazení dva otvory s 6mm průměrem a 35mm hloubkou. Vzdálenost otvorů je 40 mm. Do otvorů vložte hmoždinky.



Obrázek 2

Obr. 3

3. Vodiče převlečte přes konzolu. Následně připevníte konzolu na stěnu pomocí přiložených šroubů.



Obrázek 3

Obr. 4

4. Převlečte vodiče přes vodotěsnou průchodku ve stojanu majáku. Upevníte stojan na konzolu majáku.



Obrázek 4

Obr. 5

5. Připojte vodiče k svorkám elektroniky majáku.



Obrázek 5

Obr.6

6. Osadte horní průhledný kryt majáku na stojan a upevníte ho našroubováním antény.



Obrázek 6