




CONNECTION DIAGRAM

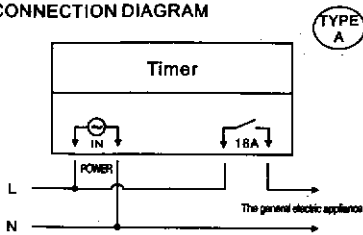

TYPE A

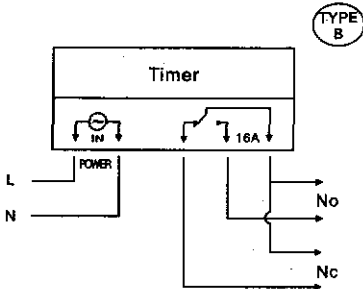


TYPE B

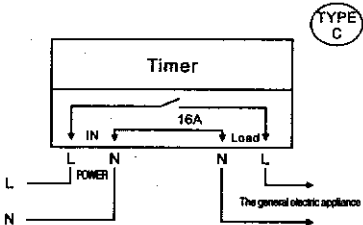

TYPE C

DIMENSIONS

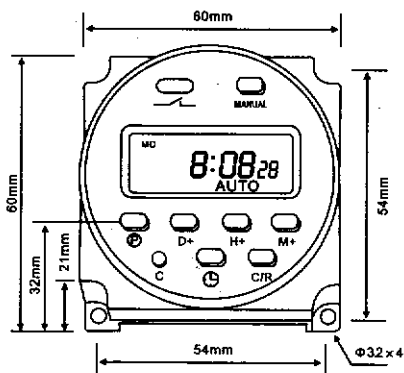

FUNKCE

Týdení časovač.

Digitální displej, 16 hodnot ON/OFF na den.

Vnitřní nabíjecí litiová baterie, zachovávající nastavení i v případě výpadku napětí

Odemknutí/zamknutí klaves

Brání nechtěné manipulaci. Stlačte 4x tlačítko "C/R" a odemkněte tlačítka přístroje. Odemčeno je pokud v levém spodním rohu nesvítí symbol "A". Pokud je přístroj odemčen, je možné jej ovládat a programovat. Uzamčení přístroje lze provést opakovaným stiskem 4x "C/R", nebo se přístroj uzamkne automaticky při nečinnosti delší než cca 15vteřin.

TECHNICKÁ DATA

Napajení: 24V DC

Hystereze: «1 sec/den

Minimalní interval :1 minuta

Váha 40g



Kapacita zatížení:16A/25V

AC:10A/250Vac Lamp load:2000W

Provozní teplota: -0 až +40°C

Provozní vlhkost: 35-85%RH

DISPLAY

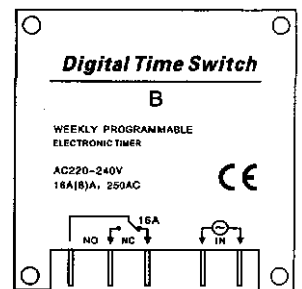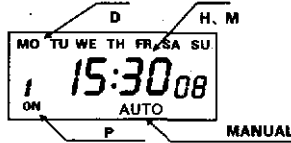

1	Ⓞ	RESET
2	D+	DEN
3	H+	HODINA
4	M+	MINUTA
5	symbol hodin	CAS
6	P	PROGRAM
7	MANUAL	REŽIM
B	C/R	ZAMEK

Tabulka významu tlačítek:

- Před prvním použitím proveďte reset tlačítkem C, poté nastavte aktuální čas a den. odnoty se ve všech případech zadávají vždy do +. Den v týdnu, hodina a minuta. Pokud se Vám nads displeji během nastavování objeví symbol zamku (malé a v levém spodním rohu), je potřeba přístroj znovu odemknout (4x stisk C/R)
- Nastavení programu na jednotlivý den, nebo kombinace dnů:

Step	Key	Programming
1	Press P	Setting 1 ON time (display 1 on)
2	Press H+/M+	Setting hours and minutes
3	Press D+	To select same every day, or different time each day
4	Press P	Setting 1 off time (display 1 off)
5	Press H+/M+	Setting hours and minutes turn off time
6	Press D+	If you want the same every day, you need not press this key
7	Repeat step2-6	Set 2-16 on/off time
8	Press ⏻	End

- Každý den má až 16 programů – vždy vyplňujete hodnotu ON – zapnutí a hodnotu OFF – vypnutí u každého z nich. Nemusí být vyplněné, pokud je nepoužíváte.
- Tlačítkem manual nastavujete režim použití (trvale vypnuto, trvale zapnuto a automat – nastavených programů)