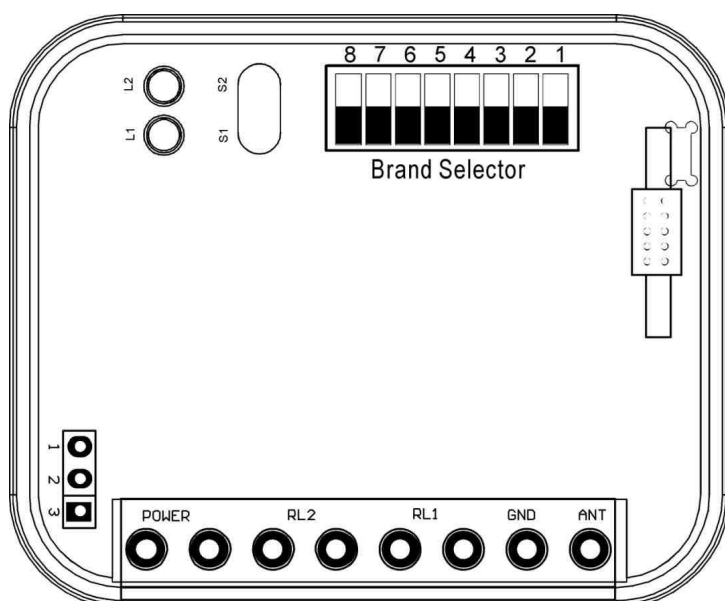


## Univerzální přijímač RX-UNI



**Pomocí přepínače s 8 polohami, může uživatel vytvořit různé kombinace pro různé značky pohonů. Výběr značky je uveden v tabulce**

Přijímač pracuje s napětím AC / DC, 12V / 24V. Vyberte vstupní napětí pomocí přepínače napětí, který se nachází uvnitř krabičky. Je lepší změnit polohu JUMPERU v závislosti na napětí. V případě, že vstup je větší než 24 V, přemístit kolík 2 a 3; snížení 1 a 2, pokud je vstup nižší než 24V. Přijímač má 2 nezávislé kanály. Každý kanál má učítko s LED. Do každého kanálu lze uložit až 250 kódů





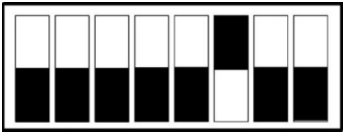
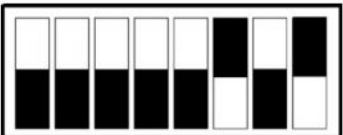

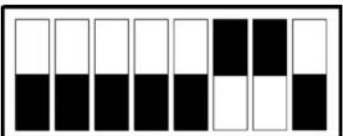



Programování dálkového ovládání:

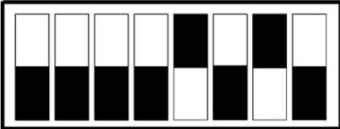
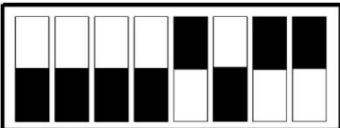
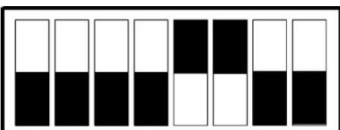







1. Vyberte správnou kombinaci DIP SWICHTH. Viz programovací tabulka.
- 2 .Učení. Stiskněte tlačítko S1 - LED bude svítit, uvolněte jej a poté stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, LED 4 krát zabliká, kód je správně uložen.
- 3.- Opakujte krok 2, pro učení dalšího ovladače..

Pro učení kódů na kanál č. 2, stiskněte tlačítko S2 a opakujte kroky 1 až 3.

Smazání všech dat paměťové karty

Stiskněte a přidržte libovolné programovací tlačítko, LED dioda začne blikat. Držte tlačítko, dokud LED dioda zhasne. Všechny kódy na paměťové kartě budou smazány.

Item	Selection Dip switch	Marcas /Brands	Frec.	Observations
1		NICE FLORS	433.92MHz	
2		MARANTEC	433.92MHz	
		UNIVERSAL FIXE CODE/CÓDIGO FIJO	433.92MHz	<b>PROTECO</b>
4		FAAC SLH Rolling Code	433.92MHz	
5		Liftmaster	433.92MHz	
		Universal Rolling code	433.92MHz	<b>QUIKO</b>
7		CODIGO FIJO	300.00MHz	frec. 300.00MHz

8		CODIGO FIJO	310.00MHz	frec. 310.00MHz
9		CODIGO FIJO	315.00MHz	frec. 315.00MHz
10		CODIGO FIJO	318.00MHz	frec. 318.00MHz
11		CODIGO FIJO	330.00MHz	330.00MHz
12		CODIGO FIJO	390.00MHz	390.00MHz
13		Rolling code fixe code	315.00MHz	
14		GO JCM	868 MHz	
15		Liftmaster Rolling Code Billioncode	390.00MHz	

16		Liftmaster Rolling Code	315.00MHz	
17		Hormann Marantec Berner	868.00MHz	
18		FAAC SLH	868.00MHz	
19		Prastel	433.00MHz	
20		Sommer	868.00MHz	
21		Sommer	433,34MHz	
22		Liftmaster Rolling Code	868.00MHz	
23		Clemsa Mastercode	433MHz	