

Elektrické ovládání oken – univerzální

ESO UNI 2W3S

montážní manuál




DD Technik

382 32 Velešín 72 tel. 380 331 830

e-mail: ddtechnik@ddtechnik.cz


A.

Odmontujte kliku původního mechanismu oken (obr. 1)

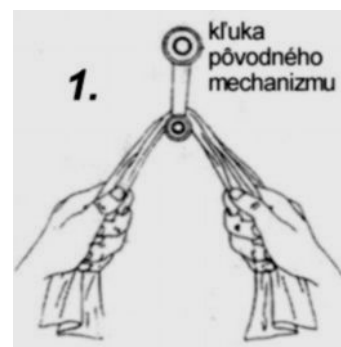

B.

Pomalu, pomocí hadru a šrubováku, odmontujte z dveří čalounění (obr. 2)

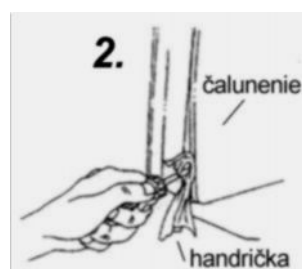


C.

Univerzální elektrické stahování oken ESO UNI 2W3S využívá původní mechanismy oken ve dveřích. Na původní hřídel oken nasadte soukolesí z ESO UNI 2W3S (obr. 3).



Z přiložených adaptérů vyberte nejvhodnější, který pasuje na hřídel původního mechanismu oken. Nasuňte adaptér na hřídel, potom nasadte na adaptér soukolesí a otestujte zda jste zvolili správný adaptér (obr. 3A).

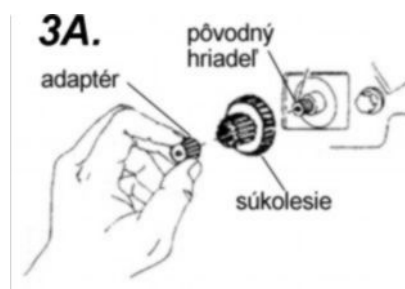

Pomocí šroubu upevněte adaptér na hřídel původního mechanismu oken (obr. 3B)




D.

Na soukolesí nasadte ozubené kolečko mechanismu ESO NI 2W3S a zabezpečte ho pomocí pojistného kroužku (obr. 4).




E.

Pomocí delšího šroubu připevněte soukolesí s mechanismem ESO UNI 2W3S na adaptér a hřídel původního mechanismu oken (obr. 5)

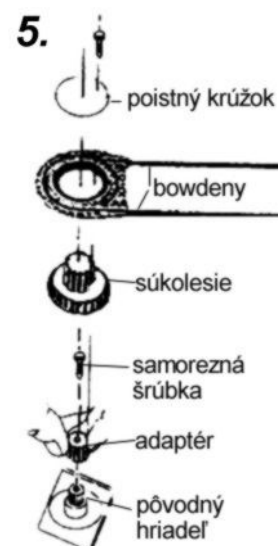


F.

Teď připevněte na mechanismus ESO UNI 2W3S kovovou konzolu, která se může namontovat na obě strany mechanismu a v různých směrech (obr. 6)

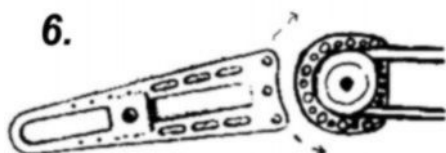


G.

Připevněte gumovou a kovovou objímku do díry kovové konzoly dříve než celou konzolu upevníte na dveře (obr. 7)

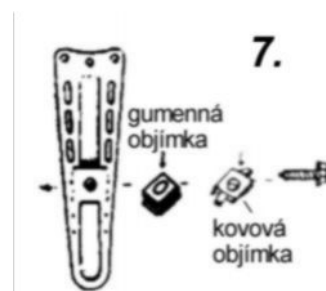


H.

Při upevňování mechanismu ESO UNI 2W3S dávejte velký pozor. Vyvarujte se přílišnému přehýbání a napínání vodících bowdenů. Nikdy nemontujte mechanismy tak jak je to na obrázku (obr. 8).

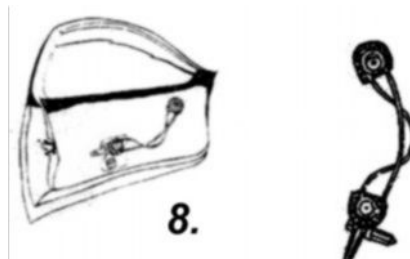

I.

Abyste se vodící bowdeny navzájem nemohli o sebe odírat, použijte plastovou pojistku, kterou upevníte na oba bowdeny. Na následujícím obrázku můžete vidět příklady správného ohýbání mechanismu ESO UNI 2W3S (obr. 9).

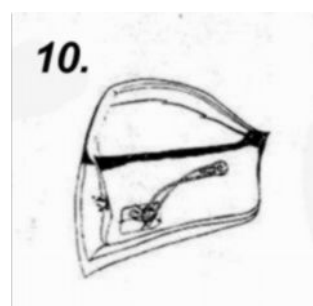

J.

Při montáži mechanismu ESO UNI 2W3S do dveří můžete použít i původní kovové výstuže dveří (obr. 10)

K.

Můžete však využít i původní výstuž dveří v kombinaci s kovovou konzolou (obr. 11)



L.

Na dalších obrázkách můžete vidět ideální a maximální dovolené zahnutí bowdenů ESO UNI 2W3S (obr. 12A a 12B a 12C).

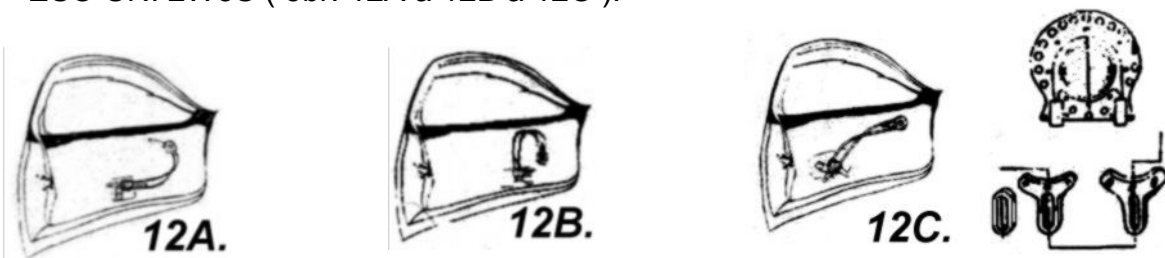


Schéma zapojení při použití 3 spínačů na ovládání elektrických oken.

