


TWINGO QK-TW1

Návod

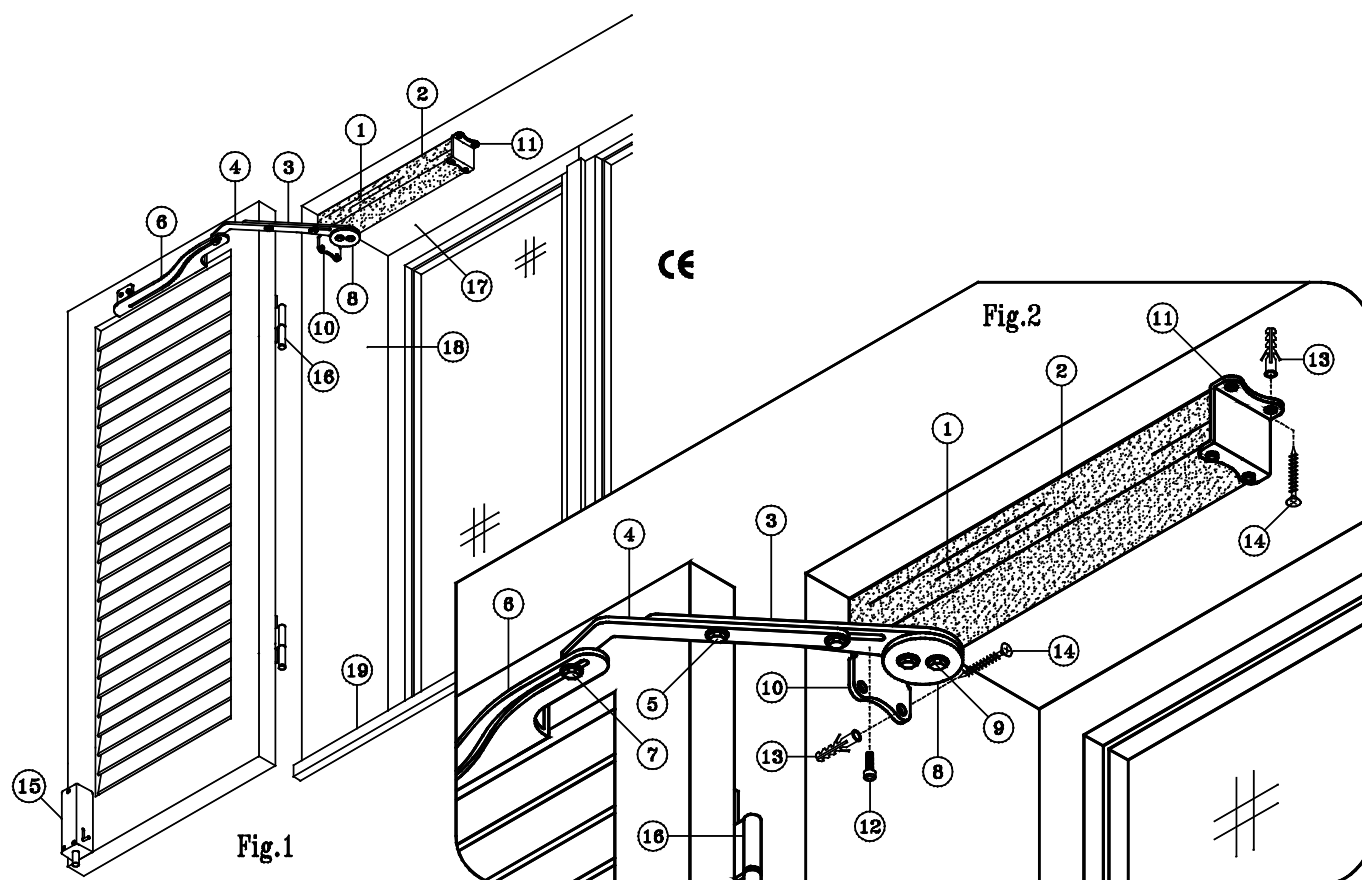

Legend:

- 1 hliníkový rám
- 2 krycí profil
- 3 rameno
- 4 prodloužení ramena
- 5 šroub pro paže prodloužení
- 6 posuvná drážka (válečková dráha)
- 7 váleček v drážce
- 8 Bezpečnostní spojka
- 9 šroub pro bezpečnostní spojku
- 10 upevnění držáku
- 11 upevňovací konzole
- 12 šroub pro držák
- 13 upevňovací šrouby
- 14 upevňovací šrouby
- 15 elektrický zámek (QK-ELS2TW)
- 16 pant okenice
- 17 nadokenní strana
- 18 strana u pantů
- 19 parapet



Borinato F.Ili Snc
 Via Seccalegno, 19
 36040 Sossano (VI) - Italy
 Tel. +39 0444 785513
 Fax +39 0444 782371
info@quiko.biz
www.quiko.biz

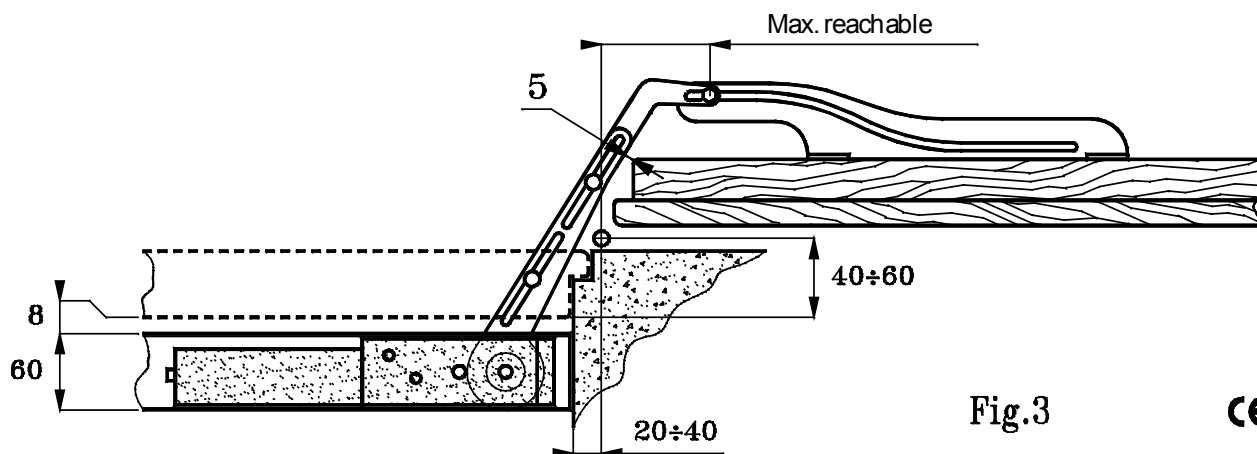


Fig.3

CE

1. Pro snadnou instalaci a provádění manuálního testu uvolněte spojku šrouby (9) aby se rameno (3) volně otáčelo (Fig. 2);
 2. Připevněte držák (10) na hliníkovém rámu pomocí šroubů (12). Šrouby musí zůstat trochu volné aby se dalo s držákem pohybovat u strany pantů (18);
 3. Odstraňte krycí profil (2) od těla pohonu
 4. Připojte napájecí vodiče do svorkovnice podle elektrického schématu na štítku uvnitř rámu. (Při připojení napájení z boku se vodiči vyhněte motoru s převodovkou);
 5. Nainstalujte krycí kryt na profil tak, aby zakryl a nepoškodil vodiče.
 6. Připevněte hliníkový rám pod horní stěnou rámu okenice (překlady) (17) a to 8 mm od rámu okenice v zavřené pozici; [Fig.3]
- (Je-li pohon nainstalován na okenním rámu) (19) musí být dodržen rozměr při otevřené okenici nejméně 5 mm od ramena, aby bylo umožněno proudění dešťové vody
7. Vrtákem (8mm), vyvrtejte dva otvory do stěny podle dir v držáku a vložte kotevní šrouby a přišroubujte je (13,14). Nakonec dotáhněte šroub (12) [Fig.2]

Nastavení ramena: Aby se okenice úplně otevřela, musí být vzdálenost mezi pantem (16) a válečkem v drážce (7) minimální toleranci.

8. Zajišťovací šroub (5) ve válečkové drážce (6) povolte a uvnitř dráhy nastavte rameno (4) vzdálenost od okenice by neměla být větší než 5 mm. Utáhněte šrouby (5) [Fig.3]

Upevnění válečkové dráhy: Mezi válečkem (7) a koncem dráhy musí být dodržen odstup alespoň 5 mm - jsouli obě okenice otevřené nebo zavřené [obr.3] válečková dráha musí být vzdálena minimálně 5 mm od šroubu spojky (9) [Fig.4]

UPOZORNĚNÍ : Pokud je instalace dokončena musíte zajistit spojku (8). Utáhněte šrouby na spojce (9).

Při normálním provozu by spojka neměla prokluzovat.

(Bezpečnostní spojka byla navržena pouze pro případ silného větru, nebo pro stav nouze)

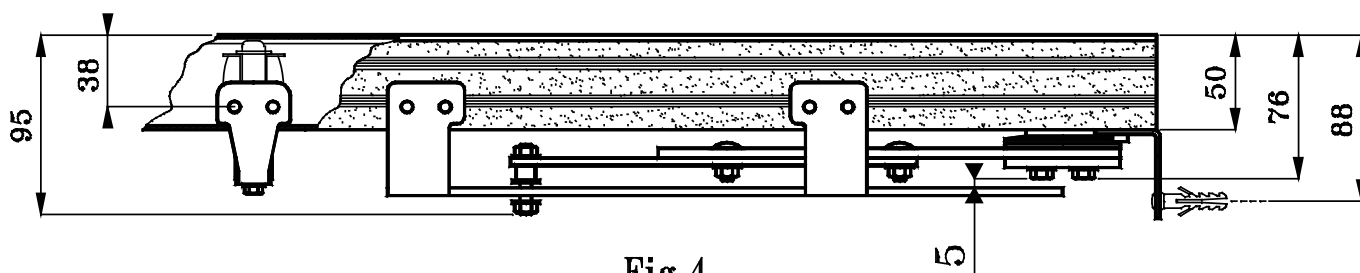


Fig.4

Elektrický zámek QK-ELS2TW je přídavné elektrické zamykání, pro dolní zajištění okenic.

Po nainstalování elektrické přípojky upevněte zámek QK-ELS2TW (15) na dolním konci okenice.

Vyvrtejte do parapetu (19) otvor o průměru 16 mm, který musí být, v poloze zavřené okenice uprostřed kolíčku zámku QK-ELS2TW (průměr kolíčku zámku je 10 mm) [Fig.1]

Elektrické zapojení (dvě okenice)

Pokud nepožíváte ovládací elektroniku (QK-CE220BATTW nebo QK-CE220BATTWU) je nutné zapojit dvojitý přepínač se dvěma tlačítky (dvojitě N.O.) Délkou přidržení tlačítka přepínače určujeme otevření a zavření okenic.