


Výměna klasické lineární zářivky za LED zářivku T8

1. Vyjměte z patice lineární T8 zářivku
2. Vypojte zářivkový startér a obvod ponechte rozpojen
3. Předřadník přemostěte nebo vyřaďte a obvod propojte
4. Vložte do patice LED T8 zářivku

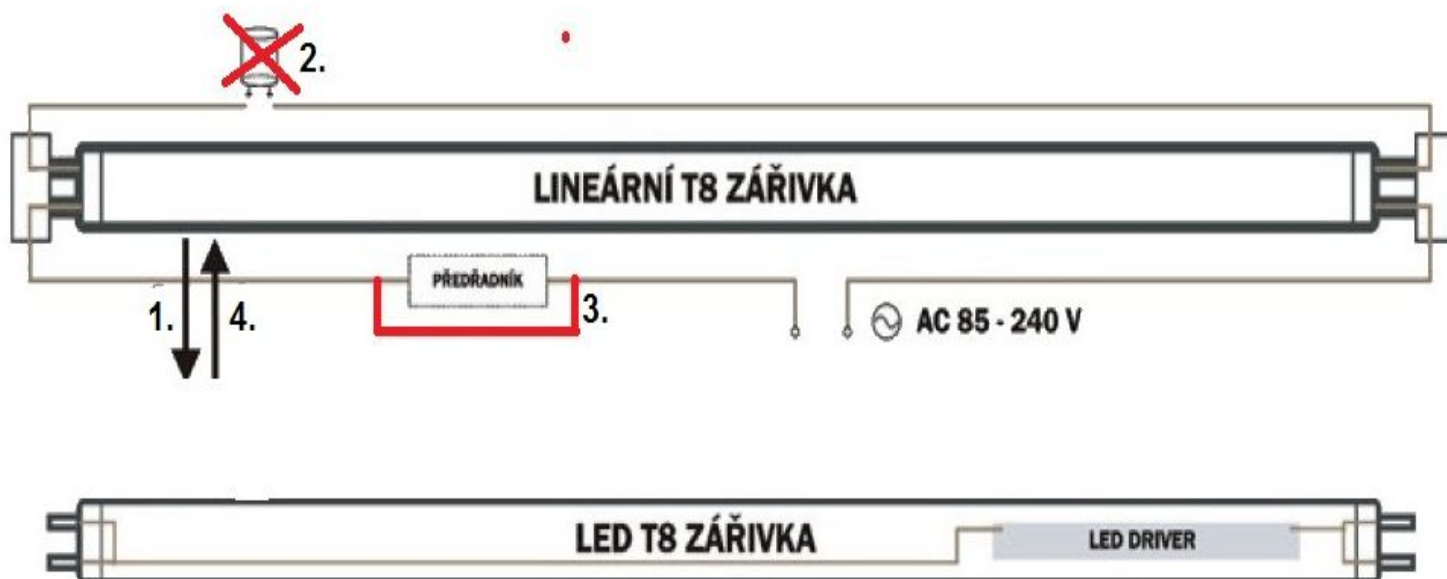

Pro lepší účinnost je lépe odstranit indukční tlumivku (předřadník) a propojit oba dva vodiče které z ní vedou (na obrázku je propoj červeně označen). Toto však není podmínkou a tlumivka se může zanechat zapojená.