


DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY **ANALGOVÁ HOVOROVÁ JEDNOTKA 4+N** (pro domovní telefony série 900 a 3000)

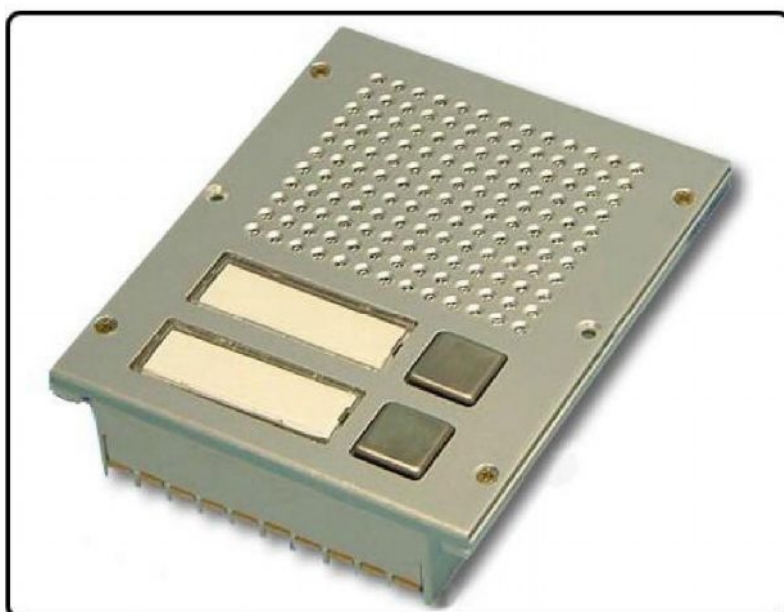


Art. 837 / 0-1-2
Návod pro nastavení a instalaci


Vid-9238-1

MODULY HLASITÝCH JEDNOTEK


Zadní část hlasitých jednotek je vyrobena z plastu. Přední část – čelní plát (dostupný v různých provedeních) obsahuje 0, 1 nebo 2 tlačítka v závislosti na modelu hlasité jednotky (-0, -1, -2).

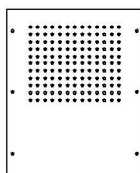


Art.837-0

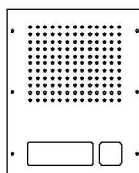

Art.837-1

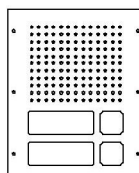

Art.837-2

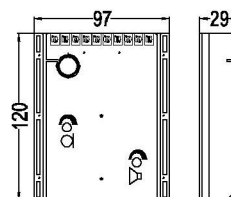

HLASITÁ JEDNOTKA PRO SYSTÉM "4+N" S UTAJENÍM HOVORU

Art.837-0, 837-1, 837-2

Hlasitá jednotka pro audio dveřní systém v zapojení „4+n“ s „utajením hovoru“.

Obvody hlasité jednotky obsahují:


- zesilovač s mikrofonom a nastavením hlasitosti;
- přijímací zesilovač s nastavením hlasitosti;
- 2 LED diody k podsvícení jmenovky (krom modelu 837-0).

Verze 837-0 má pouze svorky: "2", "3", "1" a "4".


Verze 837-1 neopatřena svorkou P2.

Svorky:

2	Hlasový výstup.
	13Vac napájecí vstup pro LED diody.
3	+8Vdc napájecí vstup..
1	Hlasový vstup..
4	Hlasová zem.
	Zem (0V) pro 13Vac.
P₂	Tlačítko účastníka č.2.
P₁	Tlačítko účastníka č.1.
C	Společné tlačítko.

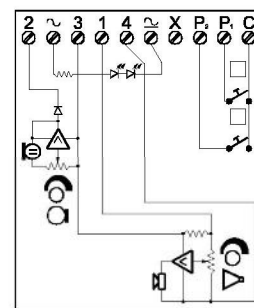

Art.837-2/..

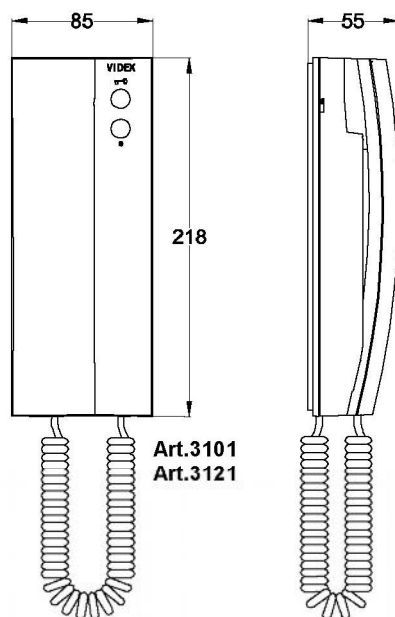

Art.3101
Art.3121


PRO "4+N" SYSTÉMY

Art.3101

Domovní telefon vyrobený z nárazu-vzdorného ABS plastu bílé barvy s tlačítkem pro „uvolnění dveřního zámku“ a druhým „servisním tlačítkem“. Vyzvání 12 Vac elektromechanickým bzučákem (plně kompatibilní se staršími systémy) a elektronickým tónem s možností nastavení 3 úrovní hlasitosti vyzvánění (•••: tichá, střední, hlasitá). Vstup elektronického vyzvánění může být použit pro vyzvánění na podlaží (viz. obr. 12).

Svorky:

4	Vstup elektronického vyzvánění
6	Vstup elektromagnetického bzučáku
2	Vstup hovorové linky z mikrofonu venkovní stanice do reproduktoru sluchátka
1	Výstup hovorové linky z mikrofonu sluchátka do reproduktoru venkovní stanice
	¹ signál „uvolnění dveřního zámku“ pokud podporováno hlasitou jednotkou
3	Zem
5	Příkaz „uvolnění dveřního zámku“
8	Suchý kontakt servisních tlačítek (24Vac/dc 2A MAX)
9	

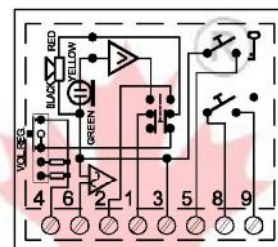

Art.3101

¹ Tuto svorku lze také použít pro uvolnění dveřního zámku, pokud tuto funkci podporuje připojená venkovní hlasitá jednotka. V tomto případě svorka "5" je připojena do svorky "1" a vodič pro „uvolnění dveřního zámku“ není zapotřebí.

POZNÁMKA: Pouze s hlasitými jednotkami, které obsahují signál „uvolnění dveřního zámku“ na svorce "1".

PRO "4+N" SYSTÉMY S UTAJENÍM HOVORU


„Utažení hovoru“ je služba, která nabízí výhodu větší bezpečnosti. Tato služba vyžaduje doplnění systému specifickými telefony a dalšími komponenty. V systému s „utajením hovoru“ může pouze ten naposledy volaný účastník hovořit s venkovní stanicí a uvolnit dveřní zámek.

Art.3121

Domovní telefon vyrobený z nárazu-vzdorného ABS plastu bílé barvy s tlačítkem pro „uvolnění dveřního zámku“ a druhým „servisním tlačítkem“. Vyzvání elektronickým tónem s možností nastavení 3 úrovní hlasitostí vyzvánění (•••: tichá, střední, hlasitá) a umožňuje „utajení hovoru“.

Svorky:

T	Vstup elektronického vyzvánění
2	Vstup hovorové linky z mikrofonu venkovní stanice do reproduktoru sluchátka
1	Výstup hovorové linky z mikrofonu sluchátka do reproduktoru venkovní stanice
C	Vstup pro aktivaci telefonu
—	Zem
P	Příkaz „uvolnění dveřního zámku“
8	Suchý kontakt servisních tlačítek (24Vac/dc 2A MAX)
9	

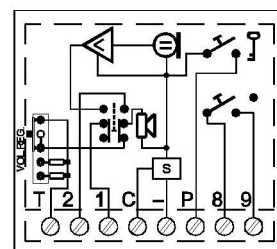

Art.3121

