

**GONG**



# Bezdrátový zvonek

# BZ911

**Baterie 3V  
(CR2430)  
s životností  
až 5 let  
UVNITŘ  
vysílače**



**IP 65**  
TLAČÍTKO (VYSÍLAČ)  
ODOLNÝ PROTI DEŽI



**433,92 MHz**  
BEZDRÁTOVÉ VYSÍLÁNÍ  
DIGITÁLNÍ KÓDOVÁNÍ



**230 VAC**  
NAPÁJENÍ PŘIJÍMAČE



**LEAD FREE**  
v souladu s RoHS

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My ELEKTROBOCK CZ s.r.o., tímto prohlašujeme, že výrobek BZ911 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Vydáno: 1.6.2008

**NOVINKA**

**OBOUSMĚRNÝ  
SYSTEM**

**DOSAHI  
AŽ 300 M**

**SAMOUČENÍ  
KÓDU**

**EOB**  
s.r.o.  
ELEKTROBOCK CZ  
MADE IN CZECH REPUBLIC

# BEZDRÁTOVÝ DOMOVNÍ ZVONEK - GONG s OBOUSMĚRNÝM SYSTÉMEM,

který zaručuje spolehlivost přenosu signálu tím, že po zazvonění přijímač odesílá potvrzení o přijetí signálu, na tlačítku (vysílači) blikne červená dioda. Do míst, kde je nákladné nebo technicky náročné tažení vodičů pro zvonek.

# BZ911

## Uvedení do provozu:

- 1, Zapojte přijímač do el.sítě 230V/ 50Hz.
- 2, Ověřte polaritu baterie ve vysílači (viz obr.2,3,4).
- 3, Po stisknutí tl.vysílače zazní trojhlasý GONG s příjemným dozíváním.

Pokud zvonek nezvoní nebo chceme-li zvolit jiný tón, postupujeme podle níže uvedeného návodu.

## NAUČENÍ KÓDU/ VOLBA TÓNU:

- a, Krátce stiskněte (na 1,5s) **funkční tlačítko** přijímače (viz.obr.1). Dioda se rozbliká (1x/1s) a přijímač je připraven k naučení kódu (režim učení).
- b, Dalším stisknutím (na 0,5s) **funkčního tlačítka** přijímače (viz.obr.1) zazní jednohlasý gong, při dalším stisku dvojhlasý a dalším trojhlasý gong.
- c, Po doznění zvoleného tónu stiskněte tlačítko vysílače. **Dioda na vysílači blikne, pokud dostane odpověď od přijímače**, jako potvrzení příjmu signálu a uložení kódu.
- d, Po uložení kódu a tónu do přijímače, dioda na přijímači nesvíí.
- e, Při učení dalších kódů, postupujte stejným způsobem (opakujte body a, až c,)

**Pozn.:** je možné naučit až 16 kódů (různých tlačítek - vysílačů), další kód automaticky přepisuje první kód!

! Pokud se do 1 minuty nepodaří vyslat kód pro naučení (stisknutím tl.vysílače) je nutné opakovat postup a, až c,.

## RESET(vymazání paměti):

Stiskněte funkční tlačítko (viz.obr.1) na dobu 4s. dioda na přijímači dlouze blikne a tím je paměť vymazaná. (Prázdná paměť, je indikována diodou na přijímači, která jednou za 2s dlouze blikne).

**Indikace slabé baterie vysílače:** Dioda na přijímači rychle bliká cca po 0,5 s.




## Doporučení:


Dosah soupravy může být na volné ploše až 300m. V zástavbě se však snižuje vlivem elektromagnetického rušení.

Přijímač ani vysílač neumísťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů.

**Dosah: v cihlovém domě.**

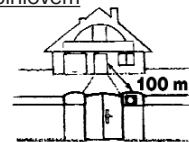

**Dosah: v panelovém domě.**

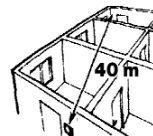

## Technické parametry:

PŘIJÍMAČ	
Napájení	230V/ 50 Hz
Spotřeba	1,5 VA
Dosah	až 300 m
Citlivost	< - 102 dBm
Hlasitost	< 85 dB
Pracovní teplota	0°C až 50°C

VYSÍLAČ	
Napájení	3V, CR2430
Vř výkon	< 10 mW
Frekvence	433,92 MHz
Stupeň krytí	IP 65
Životnost baterie	až 5 let
Pracovní teplota	-20°C až 50°C

Pro signalizaci v více míst je možné dokoupit náhradní tlačítko BZ910.

Pro signalizaci na více místech pak náhradní přijímač BZ901 (gong) nebo BZ902 (sírěna).

V případě záručního i pozáručního servisu, zašlete kompletní soupravu na adresu výrobce.



Výrobce: **ELEKTROBOCK CZ s.r.o.**  
 Blanenská 1763  
 664 34 Kuřim  
 tel.: + 420 541 230 216  
 Technická podpora (do 14h)  
 mobil: +420 724 001 633  
**www.elbock.cz**

Na výrobek je záruka 2 roky

Datum prodeje a razítko prodejny: