


QK-R02K Radiový přijímač dvoukanálový QUIKO

NÁVOD K POUŽITÍ

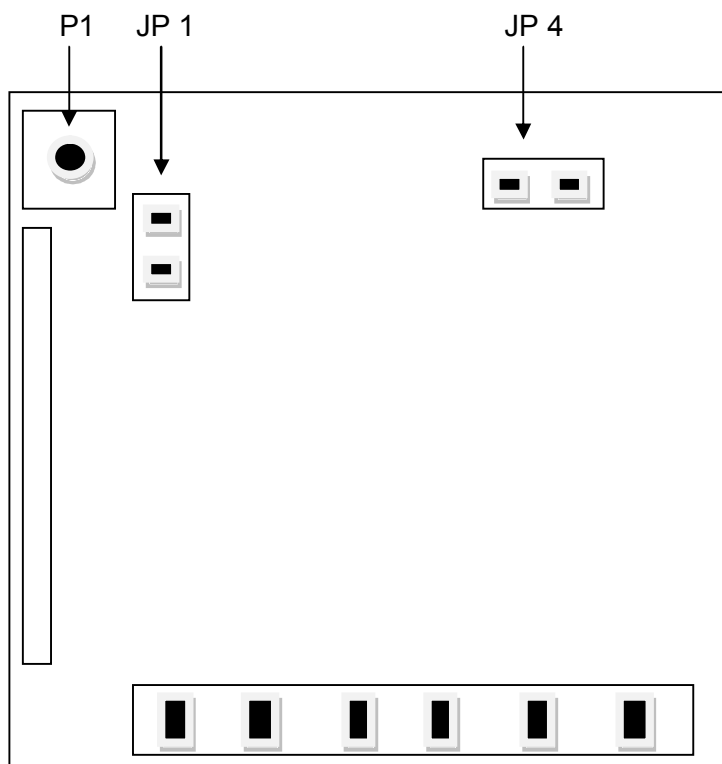

JP4-ON zapnout-vypnout kanál 2

JP4-OFF pulzní kanál 2

JP1-ON zapnout-vypnout kanál 1

JP1-OFF pulzní kanál 1

Paměť až 400 kódů - ovladačů

1 2 3 4 5 6

1 – napájení 12 – 24V / AC/DC

2 – napájení GND - zem

3 – relé 1 COM společný

4 – relé 1 NO sepnuto

5 – relé 2 COM společný

6 – relé 2 NO sepnuto

Programování ovladačů: První relé 1x stiskneme tlačítko P1 na vysílači – LED se rozsvítí, poté stiskneme tlačítko na ovladači LED zhasne. Kód je uložen. Pro naprogramování více ovladačů celý proces opakujeme.

Druhé relé 2x stiskneme tlačítko P2 na vysílači – LED se rozbliká, poté stiskneme tlačítko na ovladači LED zhasne. Kód je uložen. Pro naprogramování více ovladačů celý proces opakujeme.

Vymazání ovladačů: Stiskneme a držíme tlačítko P1 dokud se LED dioda nerozbliká – tlačítko uvolníme, dioda zhasne a jednou blikne – proces je ukončen.

Technická data:

Napájení (AC/DC): 12 V - 24 V

Klidový stav 15mA

2x výstupní relé 1A/24V

Kmitočet: 433,92 MHz

Pracovní teplota: - 20 0C / + 70 0C

Rozměry: 60 x 30 x 25 mm

Lze nastavit pulzní a přepínací funkci